


VERRIERE COULISSANTE SUR MURET


A OUTILS

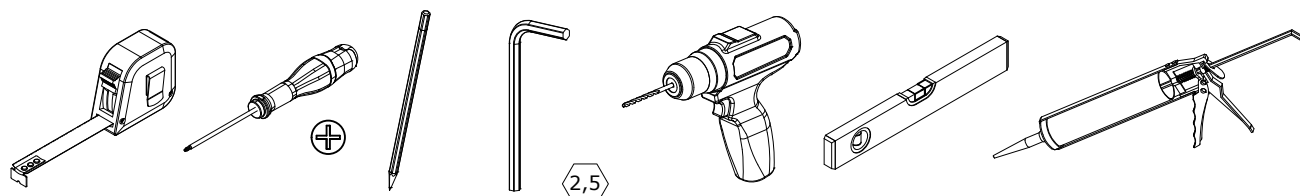


B CONTENU



QUINCAILLERIES

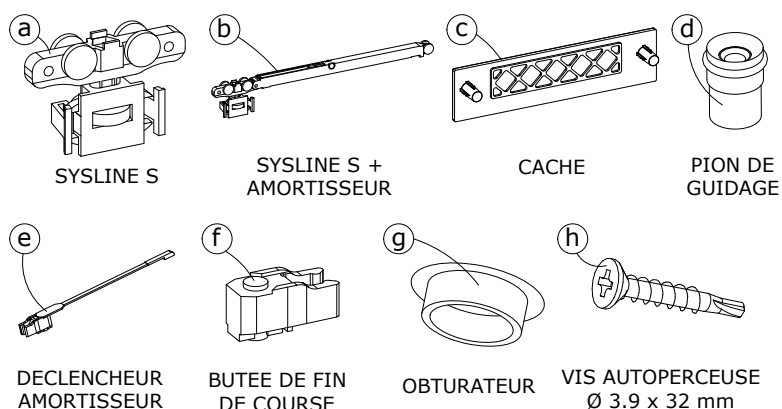

Vue en coupe: rail

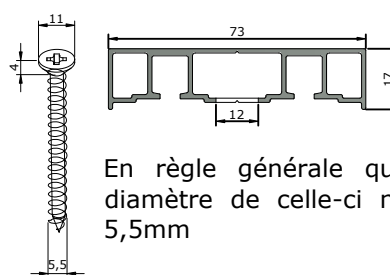

NOTA : Afin de respecter l'encombrement maximal, les têtes de vis doivent avoir un Ø de 11mm max et une hauteur max de 4 mm (hors fraisage).

En règle générale quelque soit la tête de vis, le diamètre de celle-ci ne pourra pas être supérieur à 5,5mm

C INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conseils d'entretiens :

Surface vitrée : A l'aide d'un chiffon propre et de produit nettoyant pour vitre. Après le nettoyage, bien sécher pour ne pas laisser de tracer.


Profil aluminium : A l'aide d'une éponge ou d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse. Après le nettoyage, rincer à l'eau claire puis sécher pour ne pas laisser de trace.



N'utilisez pas de chiffon, d'éponge, ou de produits abrasifs. Privilégiez un nettoyant dont le pH est compris entre 6 et 7.

D

IMPLANTATIONS

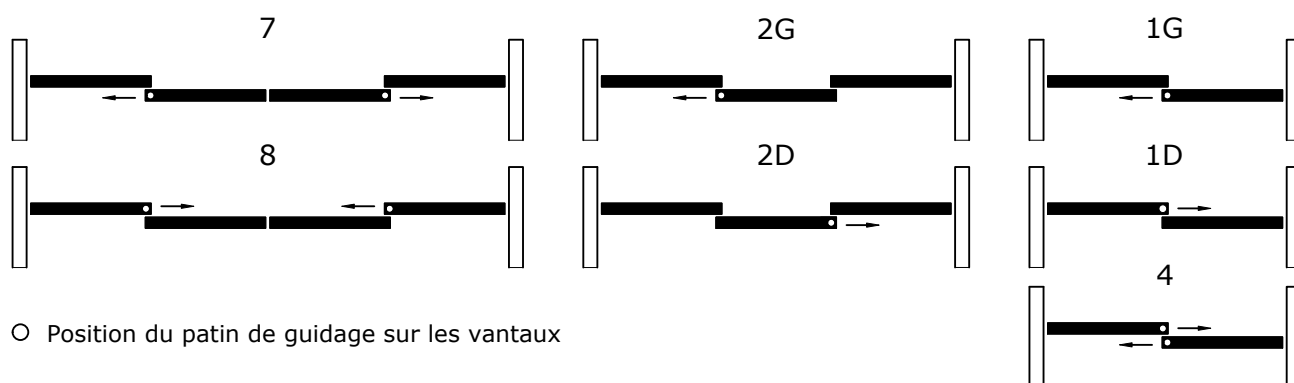


E

MONTAGE

1 INSERER LES BUTEES, LES CHARIOTS, ET LES DECLENCHEURS DANS LE RAIL HAUT

 Amorcez les amortisseurs
Avant de les insérer dans le rail


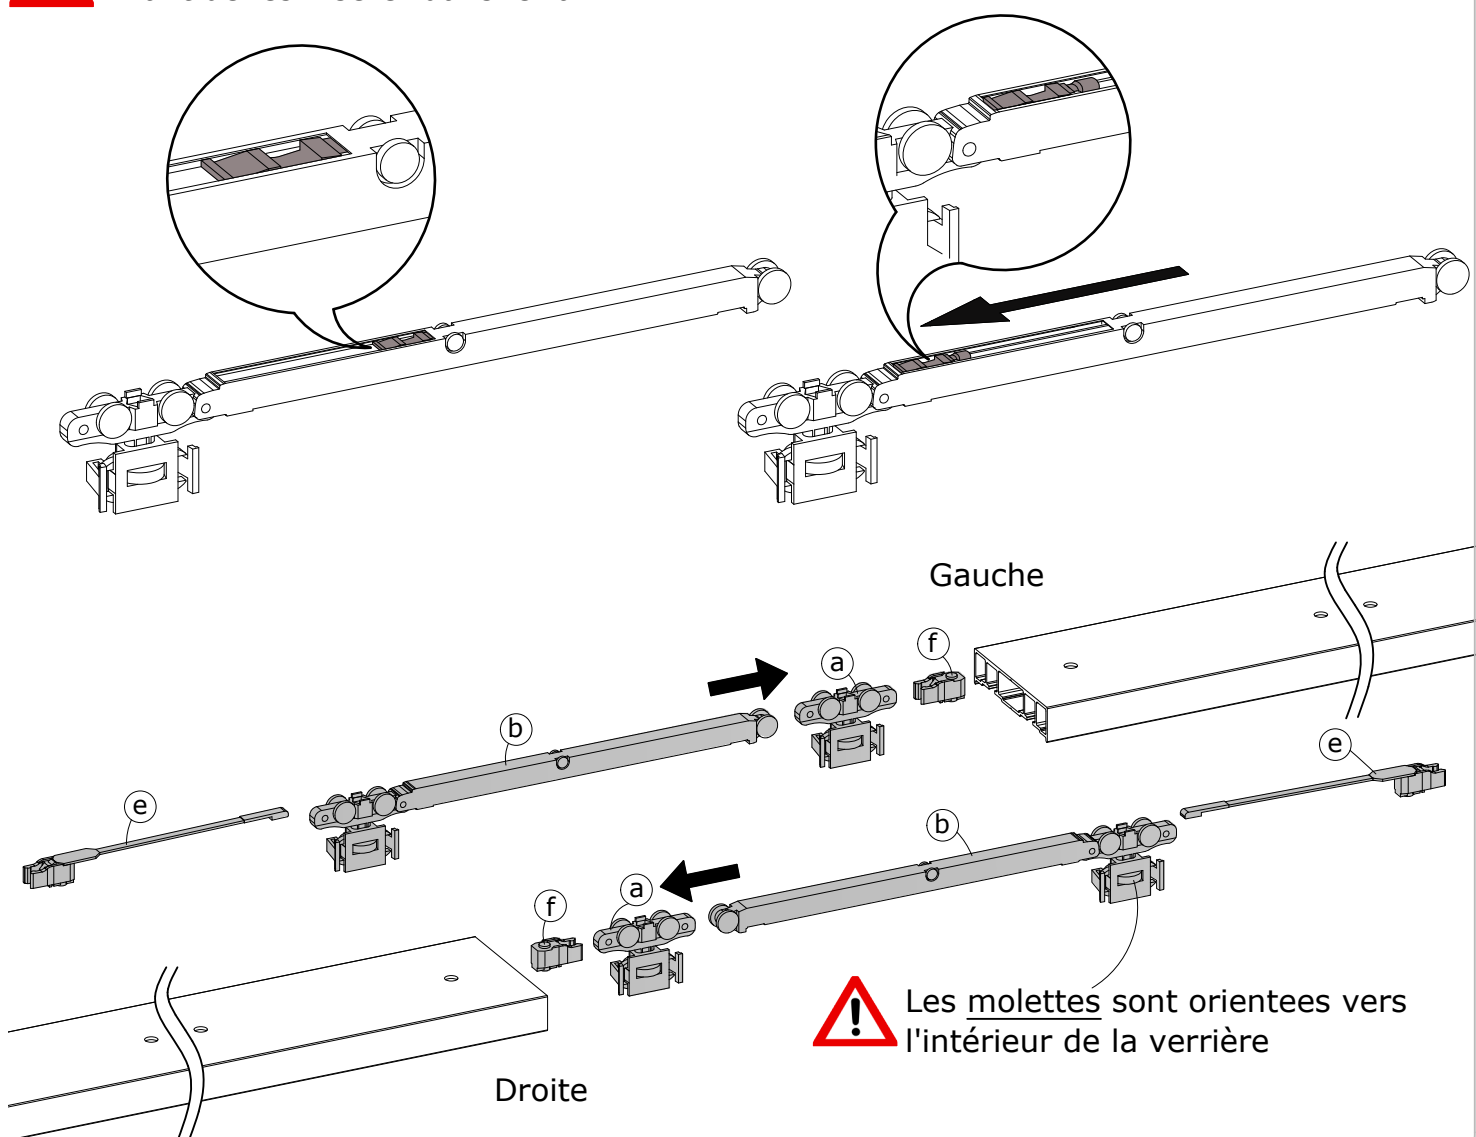


2

FIXER LE RAIL AU PLAFOND




Visserie non fournie
A adapter en fonction du support

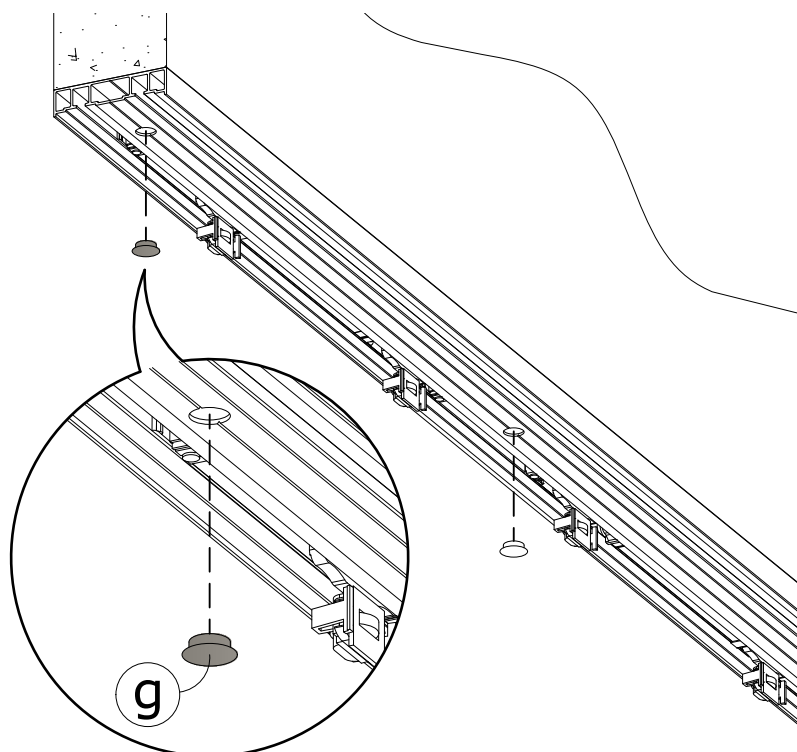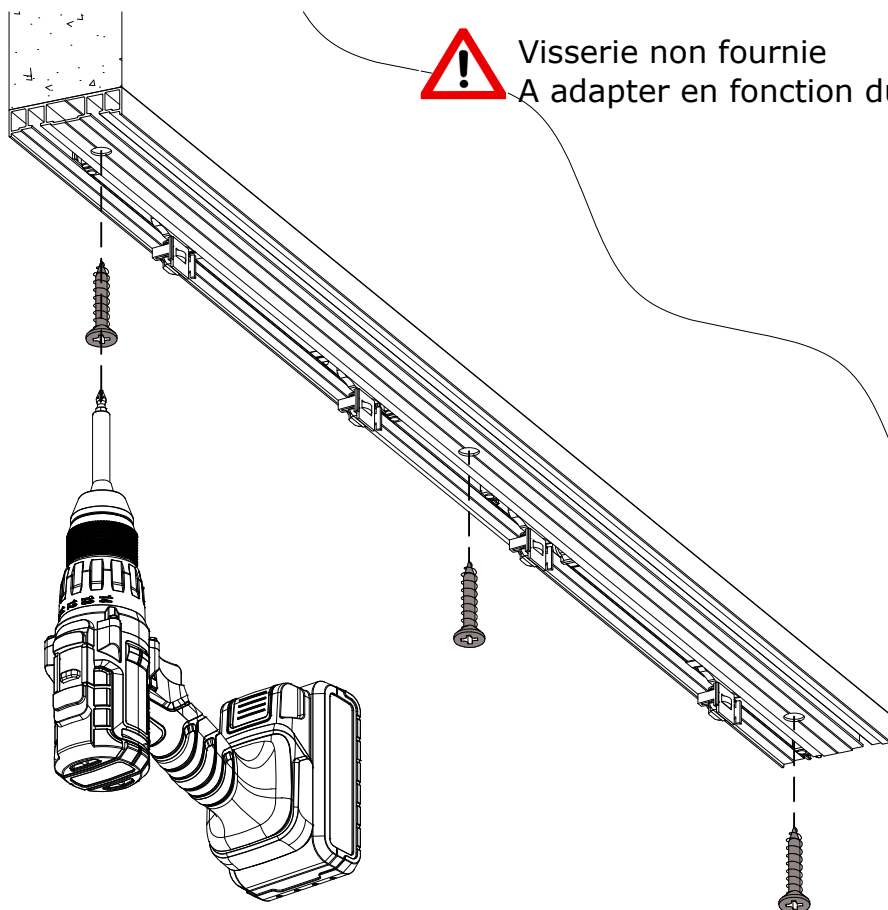

Mettre en place les obturateurs


3

FIXER LES REDUCTEURS DE GUIDAGE

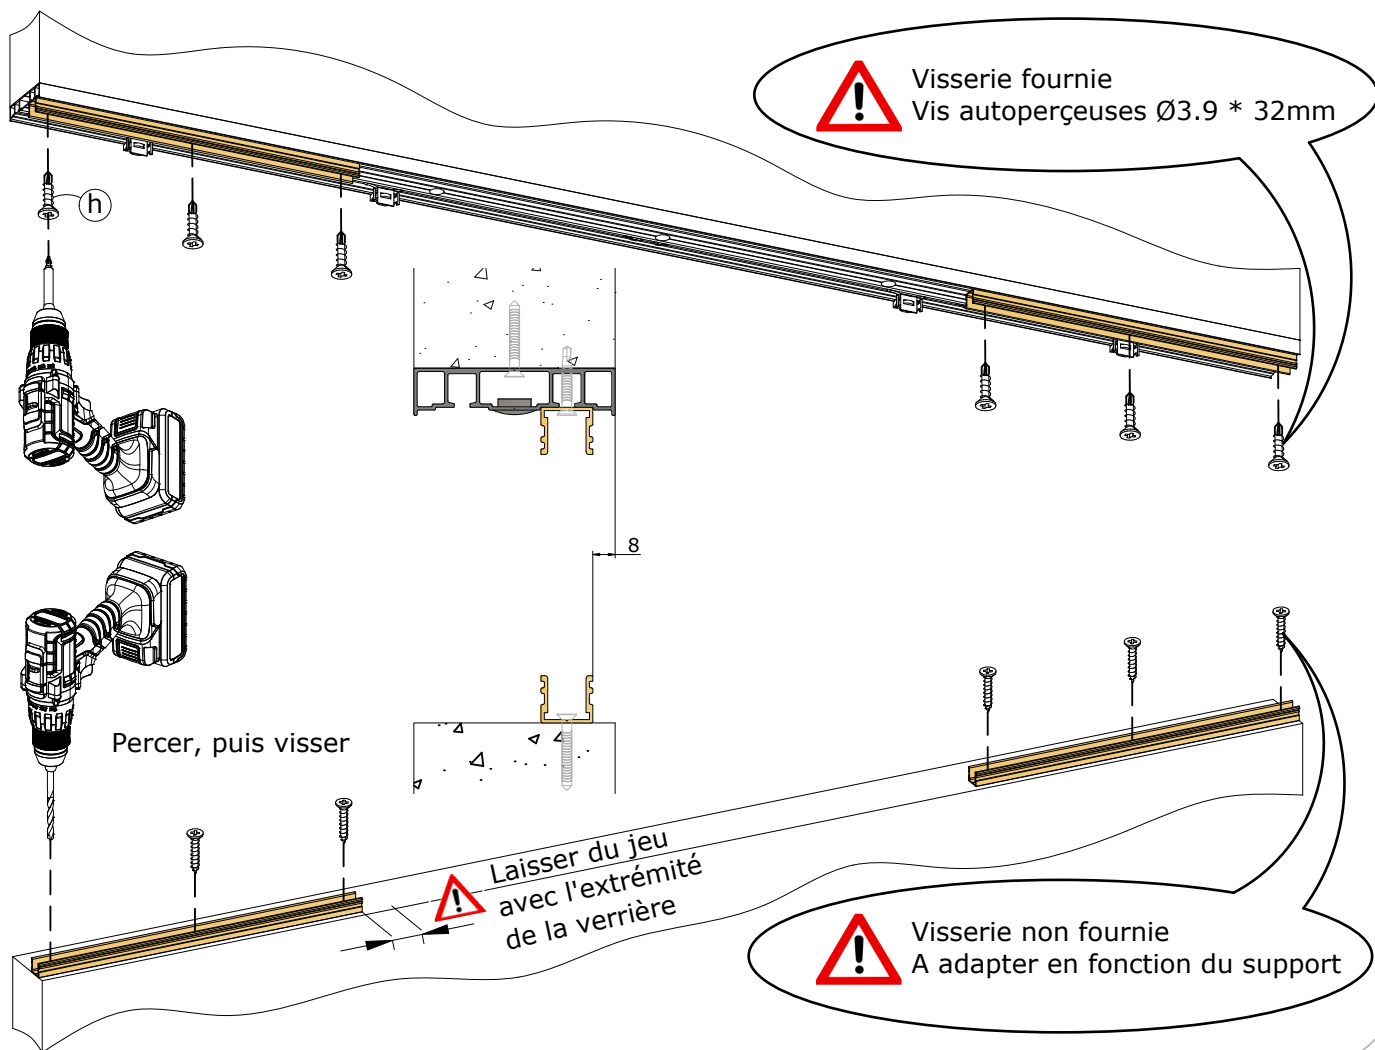



4

FIXER LE PATIN DE GUIDAGE

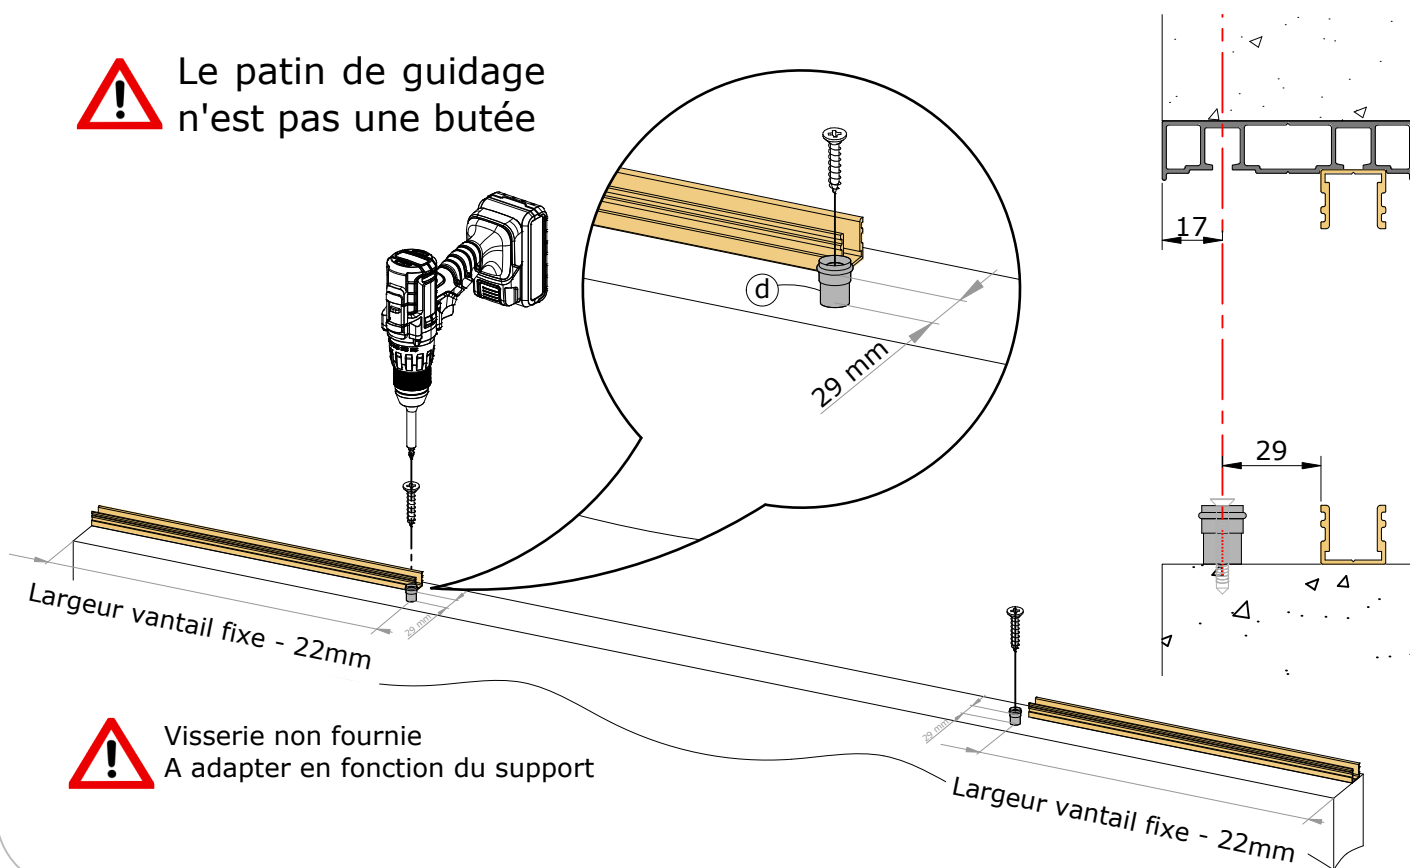

5




METTRE EN PLACE LA VERRIERE FIXE

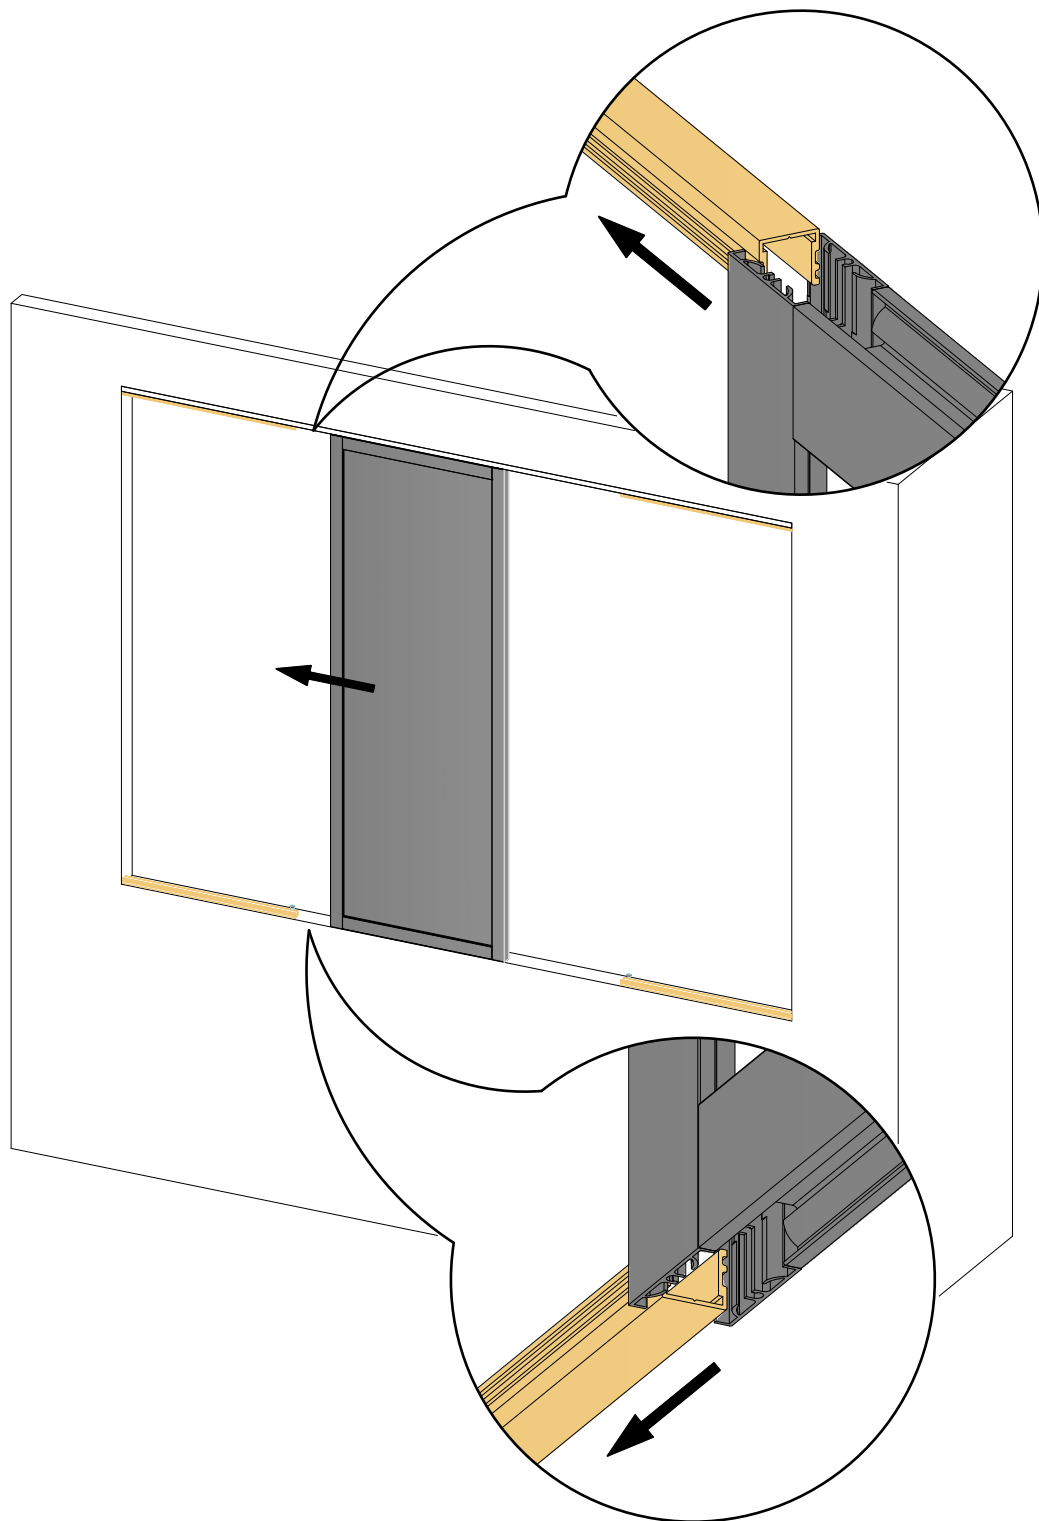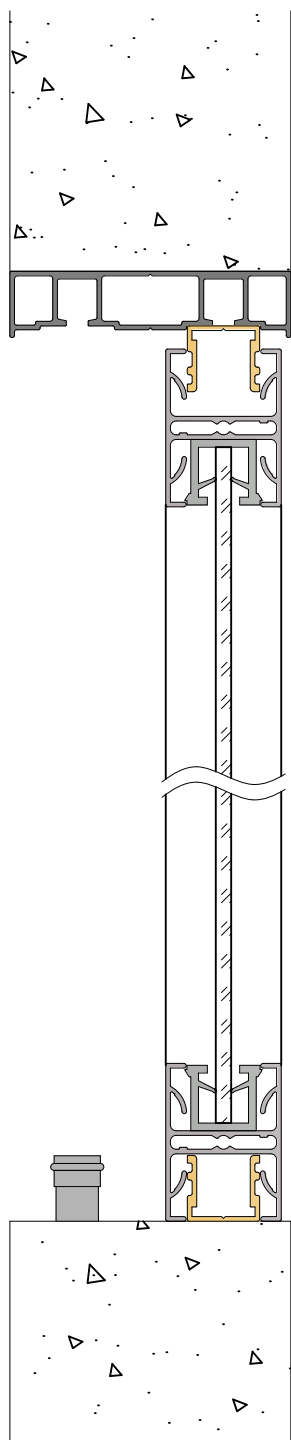


6

METTRE EN PLACE LE VANTAIL MOBILE

② Fixation du vantail sur les chariots 4 roulettes

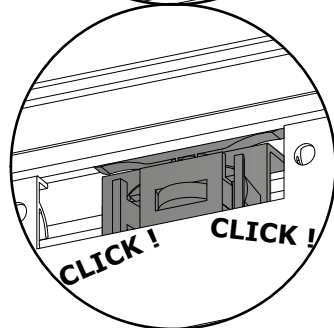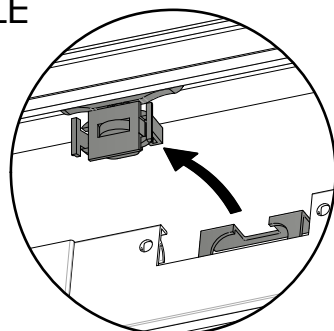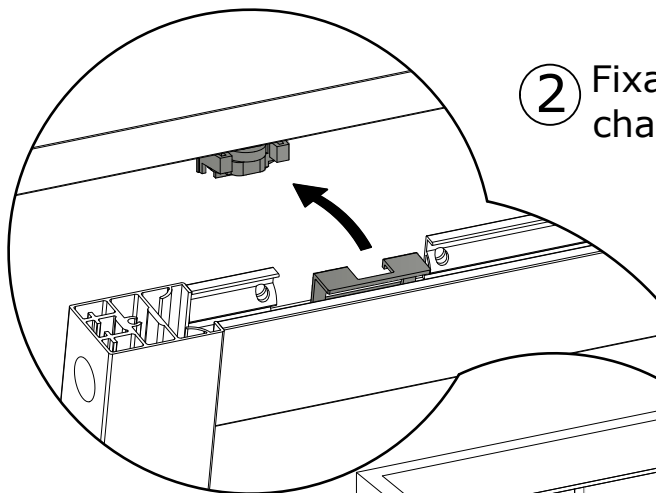

① Mise en place du vantail sur le patin de guidage

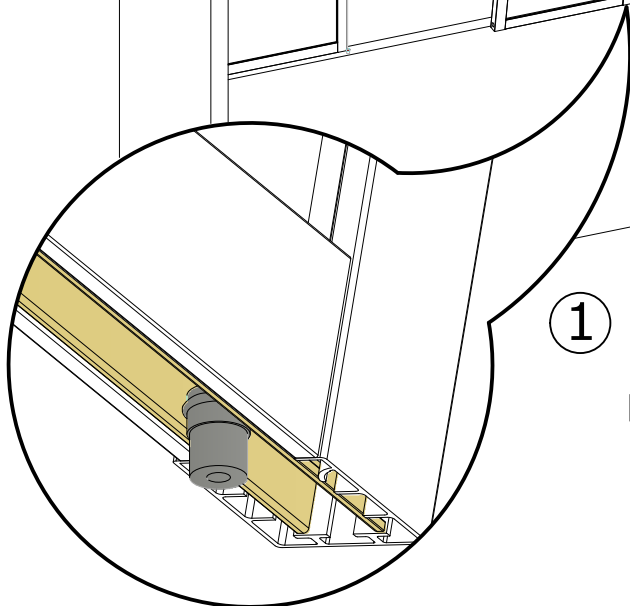


7


REGLAGE DE LA HAUTEUR DES VANTAUX



Le réglage doit se faire sur l'ensemble des pièces pour assurer un bon aplomb et une hauteur régulière entre les vantaux.

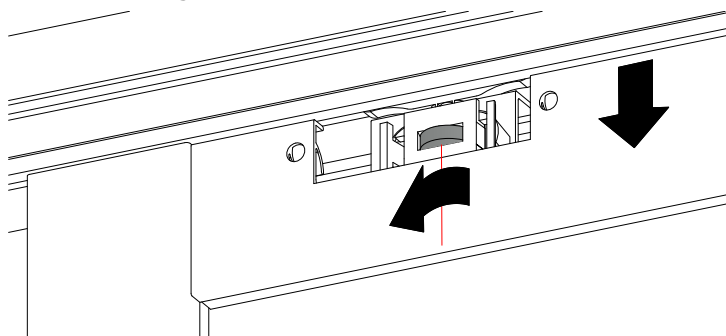


Tourner la molette vers la gauche permet de descendre le vantail

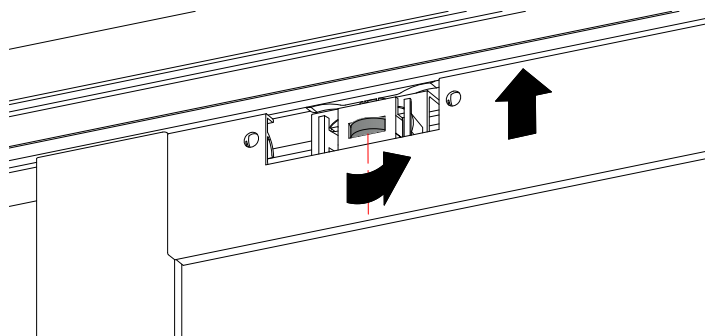

Tourner la molette vers la droite permet de monter le vantail

8

REGLAGE DE L'AMORTISSEUR ET DE LA BUTEE DE FIN DE COURSE

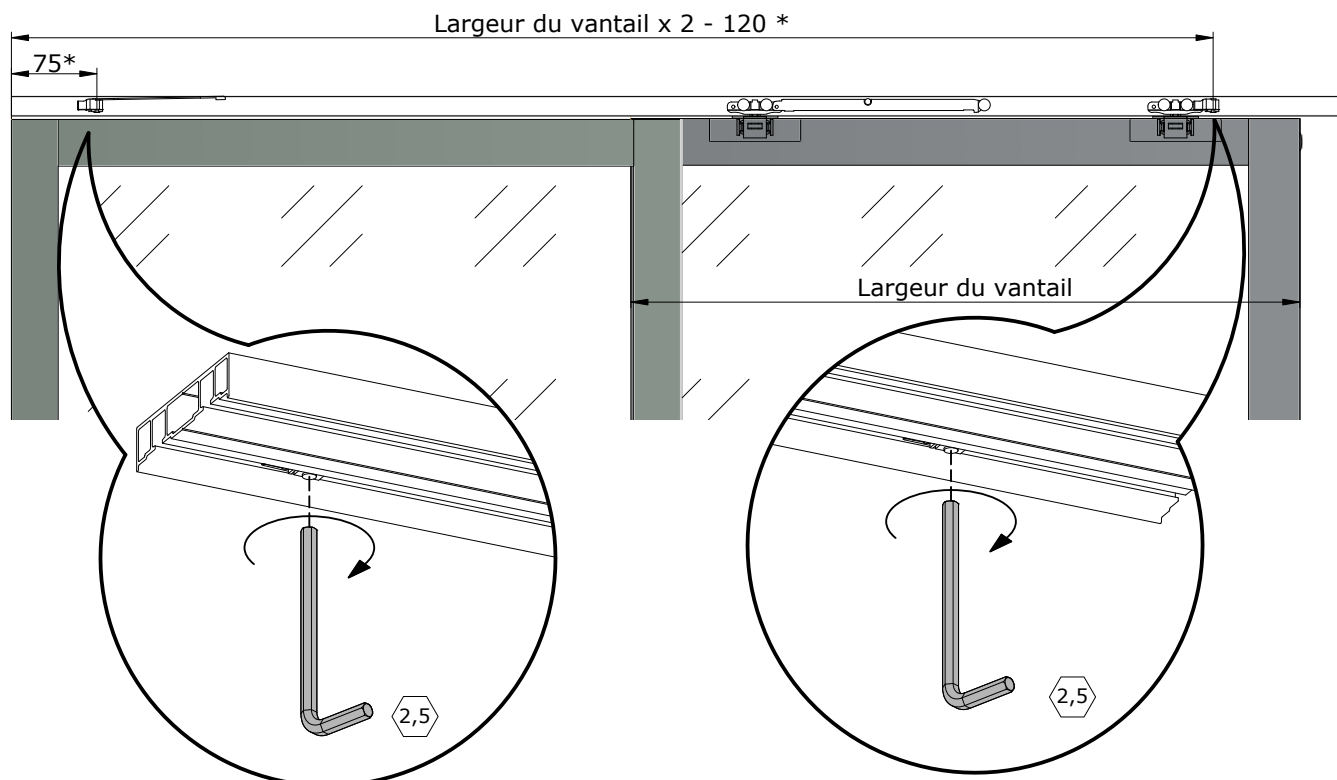



* Les cotes sont théoriques, ne pas hésiter à ajuster les positions des butées et déclencheurs amortisseurs pour un fonctionnement optimal

9

MISE EN PLACE DES CACHES



Régler la hauteur des vantaux avant de fixer les caches

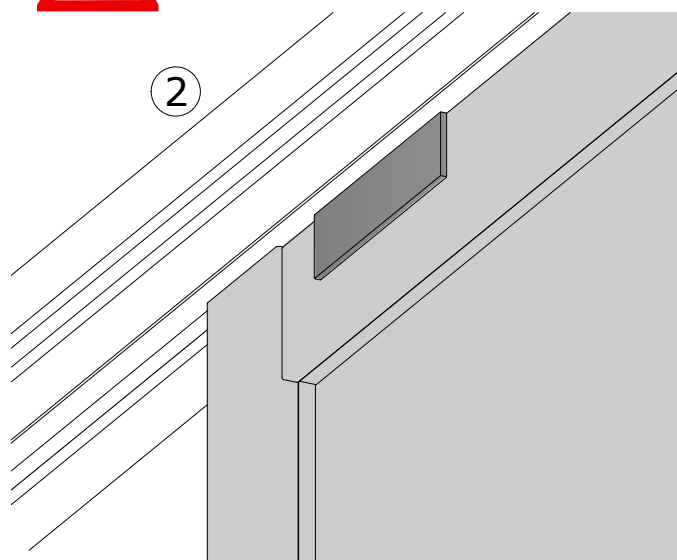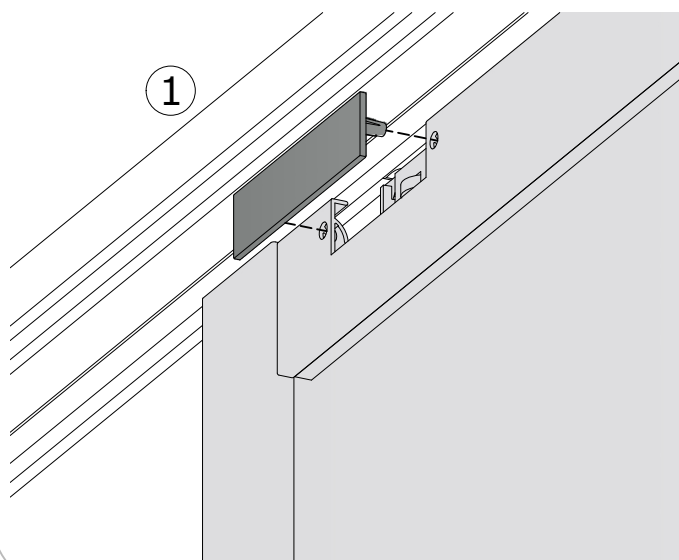

N° REGISTRE FR019580_103YUI

N° REGISTRE FR019580_04FIWL

Couldoor est enregistré au Registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro FR019580_103YUI. Ce numéro garantit que Couldoor, en adhérant à éco-mobilier, se met en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L 541-10-1 10° du Code de l'Environnement.

Couldoor est enregistré au Registre national des metteurs sur le marché des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment sous le numéro FR019580_04FIWL. Ce numéro garantit que Couldoor, en adhérant à Éco-maison, se met en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L 541-10-1 10° du Code de l'Environnement.



LE TRI
+ FACILE

